


# Monitoraggio temperature in bottiglie con SterilDisk Can

1- Se è possibile fissare il tappo a corona DOPO aver fissato su di esso il logger, si possono usare:

Possibilità:

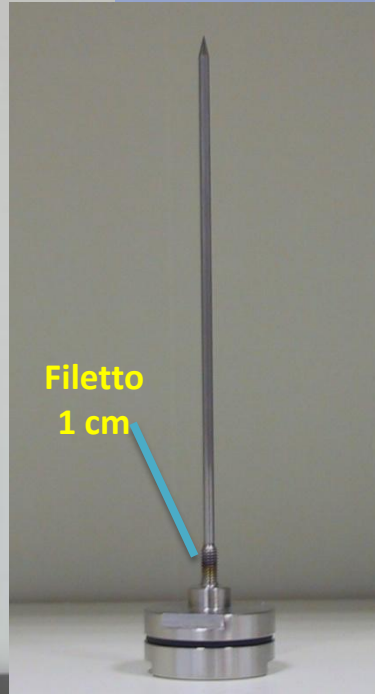

2- Se non è possibile fissare il tappo a corona DOPO aver fissato su di esso il logger, si usa il sistema di fissaggio per fissare un rivetto filettato sul tappo su cui, poi, si avvita la parte filettata del puntale



A- Controdado, avvitato sulla parte filettata del puntale



B – Dado di bloccaggio, per regolarne la profondità (la punta deve stare a circa 2 cm dal fondo)

